


LANGFEITE
C1 · H1

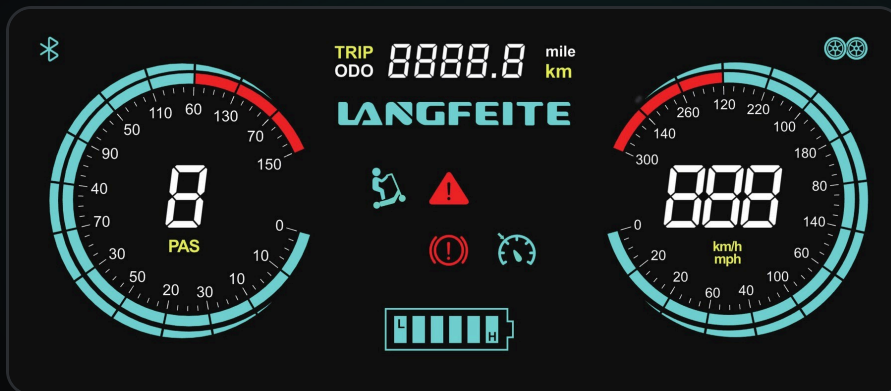

MODELOVÝ ROK 2027

Dodatek k uživatelské příručce

Nový displej a ovládání: PIN, NFC klíčky, jeden nebo dva motory



VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ LANGFEITE PRO ČR A SK · WWW.ECOVEHICLE.CZ

Verze 1.0 · říjen 2026

Co je u modelů 2027 nového

Tento dodatek patří k uživatelské příručce elektrokoloběžek **Langfeite C1** a **Langfeite H1**. Platí pro koloběžky modelového roku 2027, které poznáte podle nového širokého barevného displeje. Popisuje jen to, co se změnilo: displej, tlačítka, odemykání a nastavení. Bezpečnost, nabíjení, údržbu, skládání a technické parametry najdete v původní příručce, která dál platí.



Nový displej

Široký barevný displej se dvěma budíky: vlevo jízdní stupeň, vpravo rychlost. Stejný typ displeje znáte z modelu Langfeite C5.



PIN nebo NFC klíček

Koloběžku odemknete čtyřmístným PINem (z výroby **1111**) nebo přiložením NFC klíčku. C1 už nemá klíček zapalování ve sloupku.



Dva motory tlačítkem M

Samostatné tlačítko pro přepínání motorů zmizelo. Jeden nebo oba motory přepnete dlouhým podržením tlačítka **M**. Stav ukazuje ikona kol vpravo nahoře.




Nastavení v displeji

Změnu PINu a přidání nových NFC klíčků zvládnete sami v nastavení displeje. Postup najdete na stranách 9 a 10.

Majitelé C1: odemykání klíčkem, tlačítko Single/Dual a nastavení P z původní příručky se týkají předchozího displeje. U modelu 2027 platí tento dodatek.

Majitelé H1: tovární heslo 8888 a přidávání karet přes černou Super kartu z původní příručky se týkají předchozího kulatého displeje. U modelu 2027 platí tento dodatek.

Popis displeje

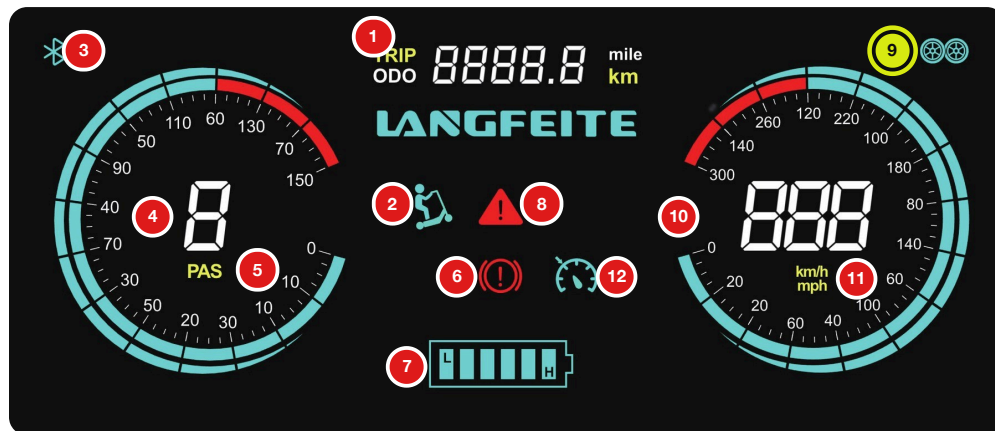

- | | | |
|---|---|---|
| 1 Počítadlo: TRIP (ujeto od zapnutí), ODO (celkem ujeto), napětí baterie. Přepíná krátký stisk M . | 4 Jízdní stupeň: P (parkování), 1, 2, 3 | 7 Stav baterie |
| 2 Ikona rychlé akcelerace (nastavení P7) | 5 Start po odrazu zapnutý (nápis PAS, nastavení P5) | 8 Kontrolka závady (kódy na straně 11) |
| 3 Bluetooth: bez funkce, nepoužívá se | 6 Kontrolka brzd: svítí při brzdění | 9 Pohon: jedno kolo = jeden motor, dvě kola = oba motory NOVÉ |
| 10 Aktuální rychlost | 11 Jednotka rychlosti km/h nebo mph | 12 Ikona tempomatu (nastavení P6) |

Obrázek je schematický. Grafika barevného displeje se může v detailech lišit, rozmístění údajů je stejné.

Tlačítka a co dělají



Ovladač displeje s plynovou páčkou



Světla, blinkry a klakson

Tlačítko	Krátký stisk	Dlouhé podržení
14 M	Přepíná počítadlo TRIP, ODO a napětí. Při zadávání PINu potvrzuje číslici. Dvakrát rychle za sebou otevře nastavení P.	Přepnutí pohonu: jeden motor nebo oba motory NOVÉ
15 +	V klidu přepíná jízdní stupně P, 1, 2 a 3. Při zadávání PINu mění číslici. V nastavení P listuje položkami a zvyšuje hodnotu.	Nepoužívá se
16 ⏻ napájení	Potvrdí celý zadaný PIN. V nastavení P snižuje hodnotu.	Asi 3 s: zapnutí. Asi 5 s: vypnutí.
17 -	Bez funkce, nepoužívejte.	
13 plyn	Čím víc páčku stisknete, tím rychleji koloběžka zrychluje. Při zapnutém startu po odrazu (PAS) reaguje až za jízdy.	
19 světla	Zapnutí a vypnutí předního a zadního světla.	
18 20 blinkry	Levý a pravý blinkr. Stejným tlačítkem blinkr vypnete.	
21 klakson	Zvukové znamení.	

Samostatné tlačítko Single/Dual (u C1) ani přepínač motorů na řídítkách model 2027 nemá. Obrázky ovladačů jsou ilustrační.

Jeden nebo dva motory


NOVÉ

U modelu 2027 už na řídítkách nenajdete samostatné tlačítko pro přepínání motorů. Pohon přepnete tlačítkem **M** na ovladači displeje.

- 1 Koloběžka je zapnutá a odemčená.
- 2 Dlouze podržte tlačítko **M**, dokud se nezmění ikona kol vpravo nahoře na displeji.
- 3 Dalším dlouhým podržením tlačítka **M** se vrátíte zpět.


Kdy který pohon

- **Jeden motor:** klidná jízda po městě, plynulejší rozjezd, delší dojezd.
- **Dva motory:** rozjezd do kopce, terén, plný výkon a nejrychlejší zrychlení.
- Pohon přepínáte ve stoje nebo při pomalé jízdě.
- Na dva motory koloběžka zrychluje výrazně prudčeji. Plyn přidávejte postupně.

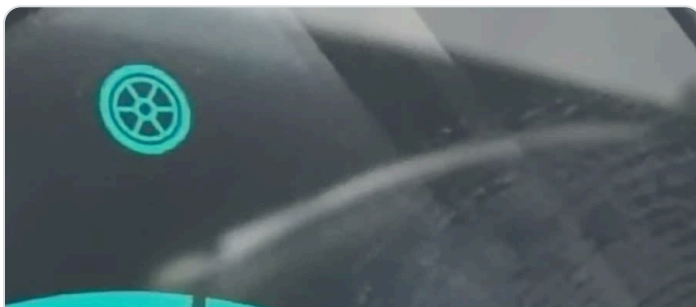

Jedno kolo

Jede jeden motor.

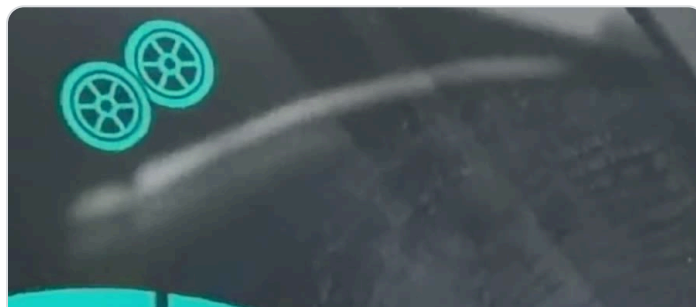

Dvě kola

Jedou oba motory, přední i zadní.

Zapnutí, odemknutí a vypnutí

Zapnutí koloběžky	Podržte tlačítko napájení  asi 3 sekundy . Displej se rozsvítí a čeká na odemknutí.	
	NFC klíček Možnost 1	Přiložte NFC klíček k horní části displeje (snímací oblast NFC). Koloběžka se odemkne.
	PIN Možnost 2	1. Tlačítkem  nastavte číslici, tlačítkem  ji potvrďte. Displej přejde na další číslici. 2. Takto zadejte všechny čtyři číslice. PIN z výroby je 1111. 3. Krátkým stiskem napájení  potvrďte celý PIN. Koloběžka se odemkne a přepne do stupně P.
Vypnutí koloběžky	Samo Možnost 1	Koloběžka se sama vypne, když ji 5 minut nepoužíváte. Čas se dá změnit v nastavení PA.
	Ručně Možnost 2	Podržte tlačítko napájení  asi 5 sekund , nebo přiložte NFC klíček.
Rozjezd a stupně	Po odemknutí stojí koloběžka ve stupni P (parkování). V klidu tlačítkem  zvolte stupeň 1 (nižší výkon, delší dojezd), 2 (standard) nebo 3 (plný výkon). Rychlost v rámci stupně řídíte plynovou páčkou.	

Během nabíjení displej nejde zapnout. Je to bezpečnostní pojistka. Před zapnutím odpojte nabíječku z nabíjecího konektoru.

Nastavení P: jak se do něj dostat

Otevření nastavení

- 1 Koloběžka je zapnutá, odemčená a stojí.
- 2 Dvakrát rychle za sebou krátce stiskněte **[M]**. Displej vyzve k zadání hesla nastavení.
- 3 Zadejte heslo **0201**: tlačítkem **[+]** měníte číslici, tlačítkem **[M]** ji potvrdíte a posunete se na další.
- 4 Krátce stiskněte napájení **[⏻]**. Otevře se seznam položek P0 až PU.

Když stisknete napájení dřív, než zadáte všechny čtyři číslice hesla, je potřeba heslo zadat znovu.

Pohyb v nastavení

Tlačítko	Co udělá
[+]	Přechod na další položku. Při úpravě zvyšuje hodnotu.
[M] 1x	Otevře položku k úpravě (hodnota začne blikat). Při úpravě potvrdí hodnotu.
[⏻]	Při úpravě snižuje hodnotu.
[M] 2x	Uloží nastavení a vrátí displej na jízdní obrazovku.

HESLO NASTAVENÍ P

0201

Nastavení P: přehled položek

Položka	Co nastavuje	Hodnoty a poznámka
P0	Průměr kola	Nastaveno z výroby. Neměňte.
P1	Napětí systému	Nastaveno z výroby. Neměňte.
P2	Počet magnetů motoru	Nastaveno z výroby. Neměňte.
P4	Jednotky rychlosti a vzdálenosti	0 = km/h, 1 = mph
P5	Způsob rozjezdu	0 = plyn funguje hned z místa (opatrně), 1 = start po odrazu, plyn reaguje až za jízdy
P6	Tempomat	0 = vypnutý, 1 = zapnutý
P7	Akcelerace	0 = pozvolná, 1 = rychlá
P8	Omezení rychlosti	Servisní položka chráněná dalším heslem. Nastavuje autorizovaný servis.
P9	Síla elektronické brzdy (EABS)	0 = vypnutá, 1 = slabší, 2 = nejsilnější
PA	Automatické vypnutí	5 až 60 minut, nebo nikdy. Z výroby 5 minut.
PL	Změna PINu	Postup na straně 9
PU	Přidání NFC klíčku	Postup na straně 10
PC PE PF PH PP	Bez funkce	Nepoužívejte a neměňte.

Změna PINu (položka PL)

- 1 Otevřete nastavení P: dvakrát , heslo **0201**, potvrdit napájením  (strana 7).
- 2 Tlačítkem  listujte, dokud se nezobrazí **PL**.
- 3 Krátce stiskněte . Displej vyzve k zadání nového PINu.
- 4 Zadejte nový čtyřmístný PIN:  mění číslici,  ji potvrdí a posune na další.
- 5 Krátkým stiskem napájení  potvrďte celý PIN.
- 6 Displej chce PIN ještě jednou pro kontrolu. Zadejte ho znovu stejně a potvrďte napájením .
- 7 Nový PIN se uloží a displej se vrátí na seznam položek.
- 8 Dvakrát stiskněte . Nastavení se uloží a displej přejde na jízdní obrazovku.

POLOŽKA NASTAVENÍ

PL

NOVÝ PIN ZADÁTE 2×

Nový PIN si zapište. Bez něj koloběžku odemknete jen NFC klíčkem.

Vyzkoušejte ho hned. Koloběžku vypněte, znovu zapněte a odemkněte novým PINem.

Přidání NFC klíčku (položka PU)

- 1 Připravte si nový NFC klíček.
- 2 Otevřete nastavení P: dvakrát **[M]**, heslo **0201**, potvrdit napájením **[⏻]** (strana 7).
- 3 Tlačítkem **[+]** listujte, dokud se nezobrazí **PU**.
- 4 Krátce stiskněte **[M]**. Displej přejde do režimu přidávání klíčků.
- 5 Přiložte nový NFC klíček k horní části displeje (snímací oblast NFC).
- 6 Když se číslo na displeji zvýší, je klíček přidán. Další klíčky přidáte stejně, jeden po druhém.
- 7 Dvakrát stiskněte **[M]**. Nastavení se uloží a displej přejde na jízdni obrazovku.

POLOŽKA NASTAVENÍ

PU

ČÍSLO SE ZVÝŠÍ = KLÍČEK PŘIDÁN

Vyzkoušejte ho hned. Koloběžku vypněte a odemkněte ji přiložením nového klíčku.

Ztracený klíček? Náhradní NFC čipy Langfeite nabízíme v e-shopu. Pokud chcete ztracený klíček z koloběžky vymazat, obraťte se na náš servis.

Kontrolka závady a chybové kódy

Kód	Význam
E6	Nízké napětí systému
E7	Porucha fázových vodičů motoru
E8	Porucha plynu
E9	Porucha řídicí jednotky
E10	Displej nedostává signál od řídicí jednotky nebo motoru
E11	Řídicí jednotka nebo motor nedostává signál od displeje

Při poruše se na displeji rozsvítí výstražný trojúhelník **8** a zobrazí se kód.

- 1** Zastavte na bezpečném místě.
- 2** Koloběžku vypněte a po chvíli znovu zapněte.
- 3** Pokud kód nezmizí, dál nejezděte a kontaktujte náš servis.



Servis a dotazy: Eco Vehicle s.r.o., Horní 300/77, 700 30 Ostrava-Dubina

Telefon +420 737 500 750 · info@ecovehicle.cz · www.ecovehicle.cz

Po–Čt 9:00–17:00 · Pá 9:00–15:00